





1. 세척기 켜기
 여과망의 장착/급수밸브 열림을 확인하십시오.
 도어를 닫고 ON/OFF버튼(1)을 누르면 급수가 시작됩니다.
 사용준비가 완료되면 ON/OFF버튼 (1)이 녹색으로 표시됩니다

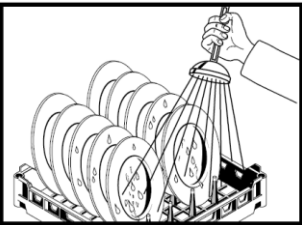

2. 세척물 투입
 랙위에 세척물을 올리고 세척기에 투입해 주십시오.
 투입전 세척물의 이물질 제거해주시기 바랍니다.

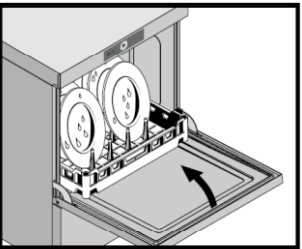

3. 세척작동
 세척작동: 도어를 닫고 ON/OFF(1)을 누름
 ON/OFF(1): 파랑->녹색
 세척 종료: 버튼이 녹색으로 표시
 세척 종료 후 도어를 열고 랙을 꺼내주십시오.

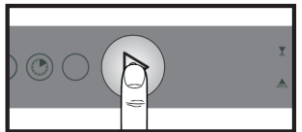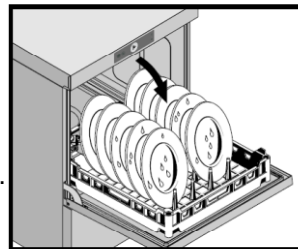

4. 세척기 종료
 도어를 닫고, ON/OFF(1)를 길게 누르면 강제배수가 작동됩니다.
 - 배수중에는 ON/OFF(1)버튼이 파랗게 깜빡입니다.
 배수 완료 후 버튼(1)이 불이 꺼지면, 메인 전원을 차단해주십시오.

디스플레이 설명

1. ON/OFF 버튼



기기 켜기/ 끄기
 배수: 길게 누름 (버튼이 파랗게 깜빡임)
 (배수 종료 후 기기 자동종료 (전력은 공급되는 상태))

녹색: 작동 준비 완료
 파랑: 세척 작동 중
 빨강: 심각한 오류 발생
 녹색/빨강(번갈아 깜빡임): 일반 오류 발생
 녹색(깜빡임): 급수
 파랑(깜빡임): 배수

2. 프로그램 버튼

설정 프로그램을 선택할 수 있습니다.
 상단화면(6)에 선택된 프로그램 번호가 표시됩니다.

3. 정지버튼

4. 서비스 버튼


기기에 이상 발생시 표시

5. 상단 디스플레이

세척온도 표시

6. 하단 디스플레이

린스(헹굼)온도 표시

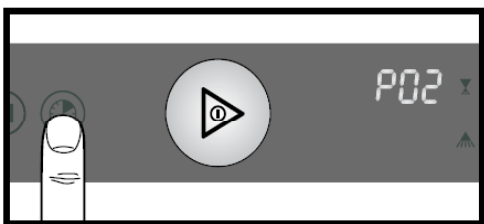

세척 프로그램 설정

1. 세척가동 전, 프로그램 버튼(2)을 누르면, 현재의 세척프로그램이 표시됩니다.
2. 프로그램 버튼(2)을 다시 눌러서 세척 프로그램을 변경할 수 있습니다. (하단화면에 표시)

P01=짧은 세척, P02=표준세척, P03=긴 세척